

Leca[®] EasyLex 2500 profiili

Teräsprofiili ja muuraussiteet Leca[®] EasyLex 88 väliseinäharkoista muurattavan seinän liittämiseksi toiseen seinään. Profiilia voidaan lisäksi käyttää aukon ylityksissä.

Materiaali	Kuumasinkitty teräs
Pofilin mitat	75 mm x 2500 mm (leveys x pituus)
Sisältö	10 kpl profileja 40 kpl muuraussiteitä (= 4 muuraussidettä / profiili)
Pakkauksen paino	noin 11,5 kg
Pakkauksen EAN	6415910009328
2500 Profiilin EAN	6415910009311

Käyttöohje sivuilla 2-4

LECA® EASYLEX 2500 PROFIIILI

Leca® EasyLex väliseinänharkoille kehitetty ohjainjärjestelmä koostuu Leca® EasyLex 2500 profiilista (myöh. profiili), siihen kuuluvista muuraussiteistä (4 kpl) sekä erikseen hankittavasta langanohjaimesta.


Profiilia käytetään ns. lähtölistana, kun muurattava harkkoseinä alkaa tai päättyy jo olemassa olevaan seinään. Profiilin käyttö nopeuttaa linjaamista, helpottaa muuraustyötä ja tukevoittaa muurattavaa seinää sekä muurauksen aikana että sen jälkeen.


Profiilin pituuden tulee olla lähellä huonekorkeutta. Voit tarvittaessa lyhentää profiilin esim. rautasahalla. Jatkaminen onnistuu asentamalla profiilit peräkkäin.

Mittaa ja merkitse tulevan seinän linja. Valitse sopiva kiinnike taustamateriaalin mukaan. Kiinnikkeen pituus = taustamateriaalin tarvitsema tartuntapituus + profiilin ponttiin jäävä pituus 20 mm. Kiinnikemäärä noin 5 kpl/2,5 m profiili, taustamateriaalista riippuen.

Profiilissa on pyöreitä, halkaisijaltaan 6,5 mm:n ja 8,5 mm:n reikiä sekä soikeita 6 x 12 mm:n, sekä 9 x 14 mm:n reikiä. Valitse reiän koko käyttämäsi kiinniketyypin mukaan.

Aloita profiilin kiinnittäminen soikeasta reiästä noin profiilin puolivälistä. Ensimmäisen kiinnikkeen jälkeen tarkasta profiilin oikea sivuttaissuuntainen sijainti ja tee seuraava kiinnitys pyöreästä reiästä. Älä kiinnitä kiinnikkeitä liian kireälle, ettei profiili "leviä". Tarkista profiilin pystysuoruus toisen kiinnikkeen jälkeen. Huolehdi, että vähintään joka toinen kiinnitys on pyöreästä reiästä.

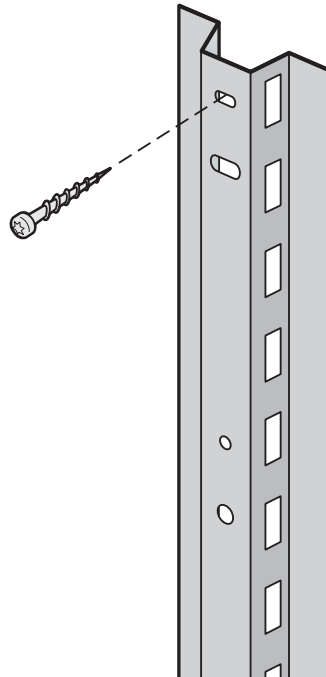


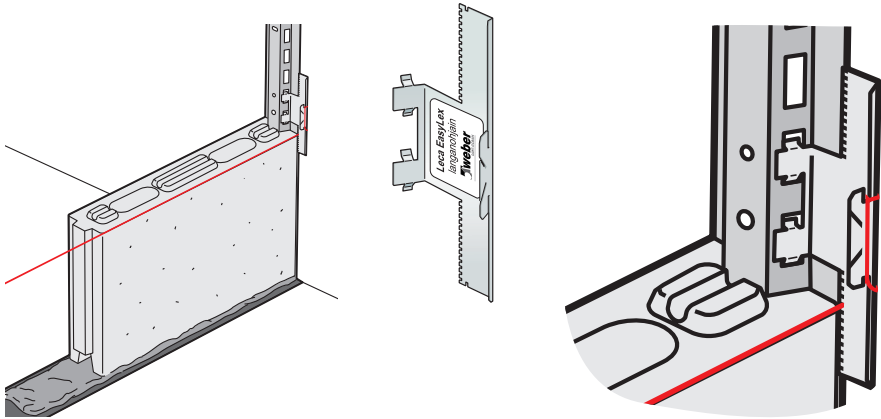

Asenna muurauskerroksen ensimmäisen harkon naaraspontti profiiliin ponttiin. Älä käytä laastia harkon ja profiilin välissä. Kiinnitä erikseen hankittava EasyLex langanohjain profiiliin ja kiinnitä linjalanka langanohjaimen harkon yläpinnan tasoon.

Langanohjaimen tulevaa linjalankaa apuna käyttäen saat muurattua harkot suoraan ja näin seinästä tulee suora ja hyvä alusta tasoitteelle.

Profiilin rei'itys noudattaa harkon korkeusetenemää, jolloin seuraavan harkkokoron saat siirtämällä Langanohjainta 8 reikää (30 cm) ylöspäin.

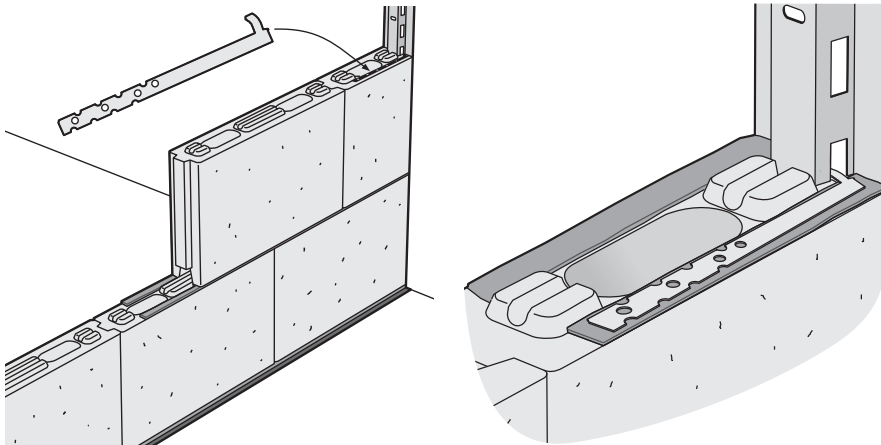


Irrota profiilin mukana toimitettavat muuraussiteet toisistaan ja asenna muuraussiteen ”koukku” profiilin suorakaiteen muotoiseen reikään. Asenna muuraus-

side joka toiseen harkon vaakasaumaan, tuoreeseen laastikerrokseen, jotta siteen ja laastin välille syntyy kunnollinen tartunta.

Voit käyttää profiilia maksimissaan 1000 mm leveän aukon ylitykseen. Katkaise profiili vähintään 300 mm aukon leveyttä pidemmäksi ja asenna profiili siten, että tukipinnaksi tulee vähintään 150 mm aukon molemmin puolin.

Tue profiili alta työnaikaisesti ja käytä profiilin yläpuolisten harkkojen pääty-saumoissa laastia!

Lisätietoa esitteessä: 4-21 Leca®
EasyLex -väliseinäharkot Suunnittelu- ja työohje

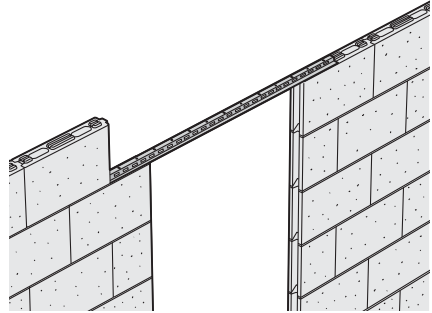

Leca®

weber
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Weber Oy Ab
Strömberginkuja 2 (PL 70)
00380 Helsinki
puhelin 010 44 22 00
telekopio 010 44 22 295
www.e-weber.fi